


Antikmauerstein schneiden für eine gebogene Mauer

Um mit den Antikmauersteinen eine gebogene Mauer zu erstellen, muss man in jeder zweiten Reihe einen Stein in der Mitte schneiden. Die Hälften passen jeweils an den Anfang und an das Ende der Mauer.

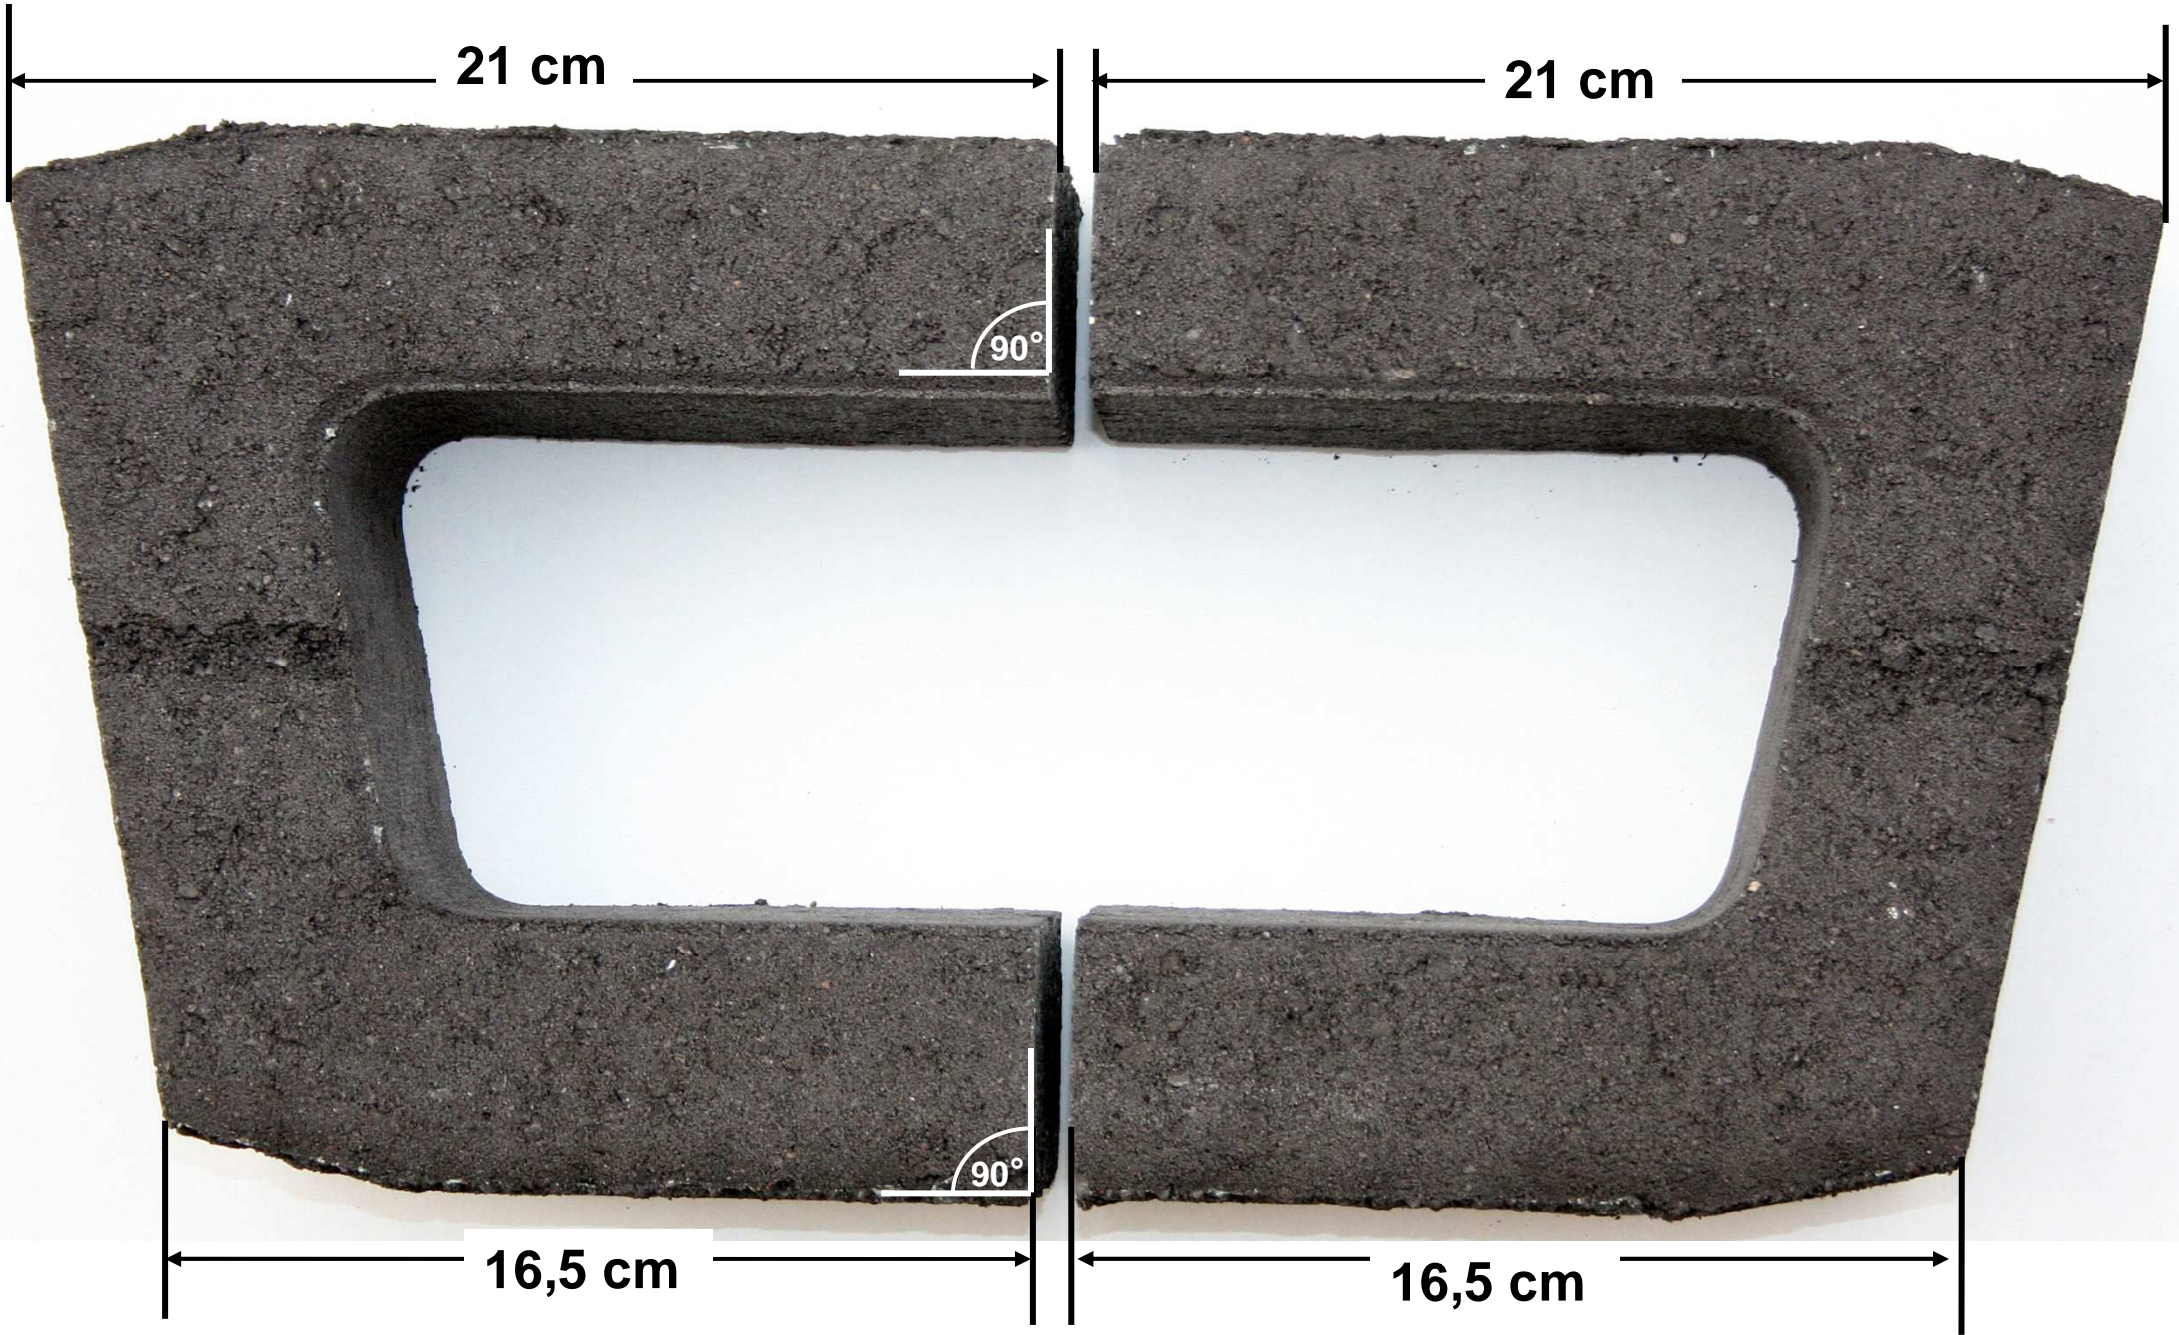



21 cm

21 cm

90°

90°

16,5 cm

16,5 cm