

Antikmauerstein schneiden für eine gerade Mauer



Um mit den Antikmauersteinen eine gerade Mauer mit mittigem Fugenversatz zu erstellen, muss man in jeder zweiten Reihe einen Stein schneiden.

Am einfachsten geht das exakte Anzeichnen der Schnittkante auf einem Antikmauerstein, wenn man die Reihenfolge der Abbildungen einhält:


Abb. 1: Markierung (gemäß bemaßter Abbildung Seite 3) mit einem **Kreidestift** anzeichnen.

Abb. 2: Einen 2ten Stein an der Markierung aufsetzen. Darauf achten, dass der Stein exakt parallel zu den beiden unteren Steinen steht. Kontrolle gegebenenfalls mit einem Brett oder Wasserwaage (Abb. 3).

Abb. 4: Anzeichnen der Schnittkante entlang der Schrägen des aufgesetzten Steins mit einem Kreidestift.





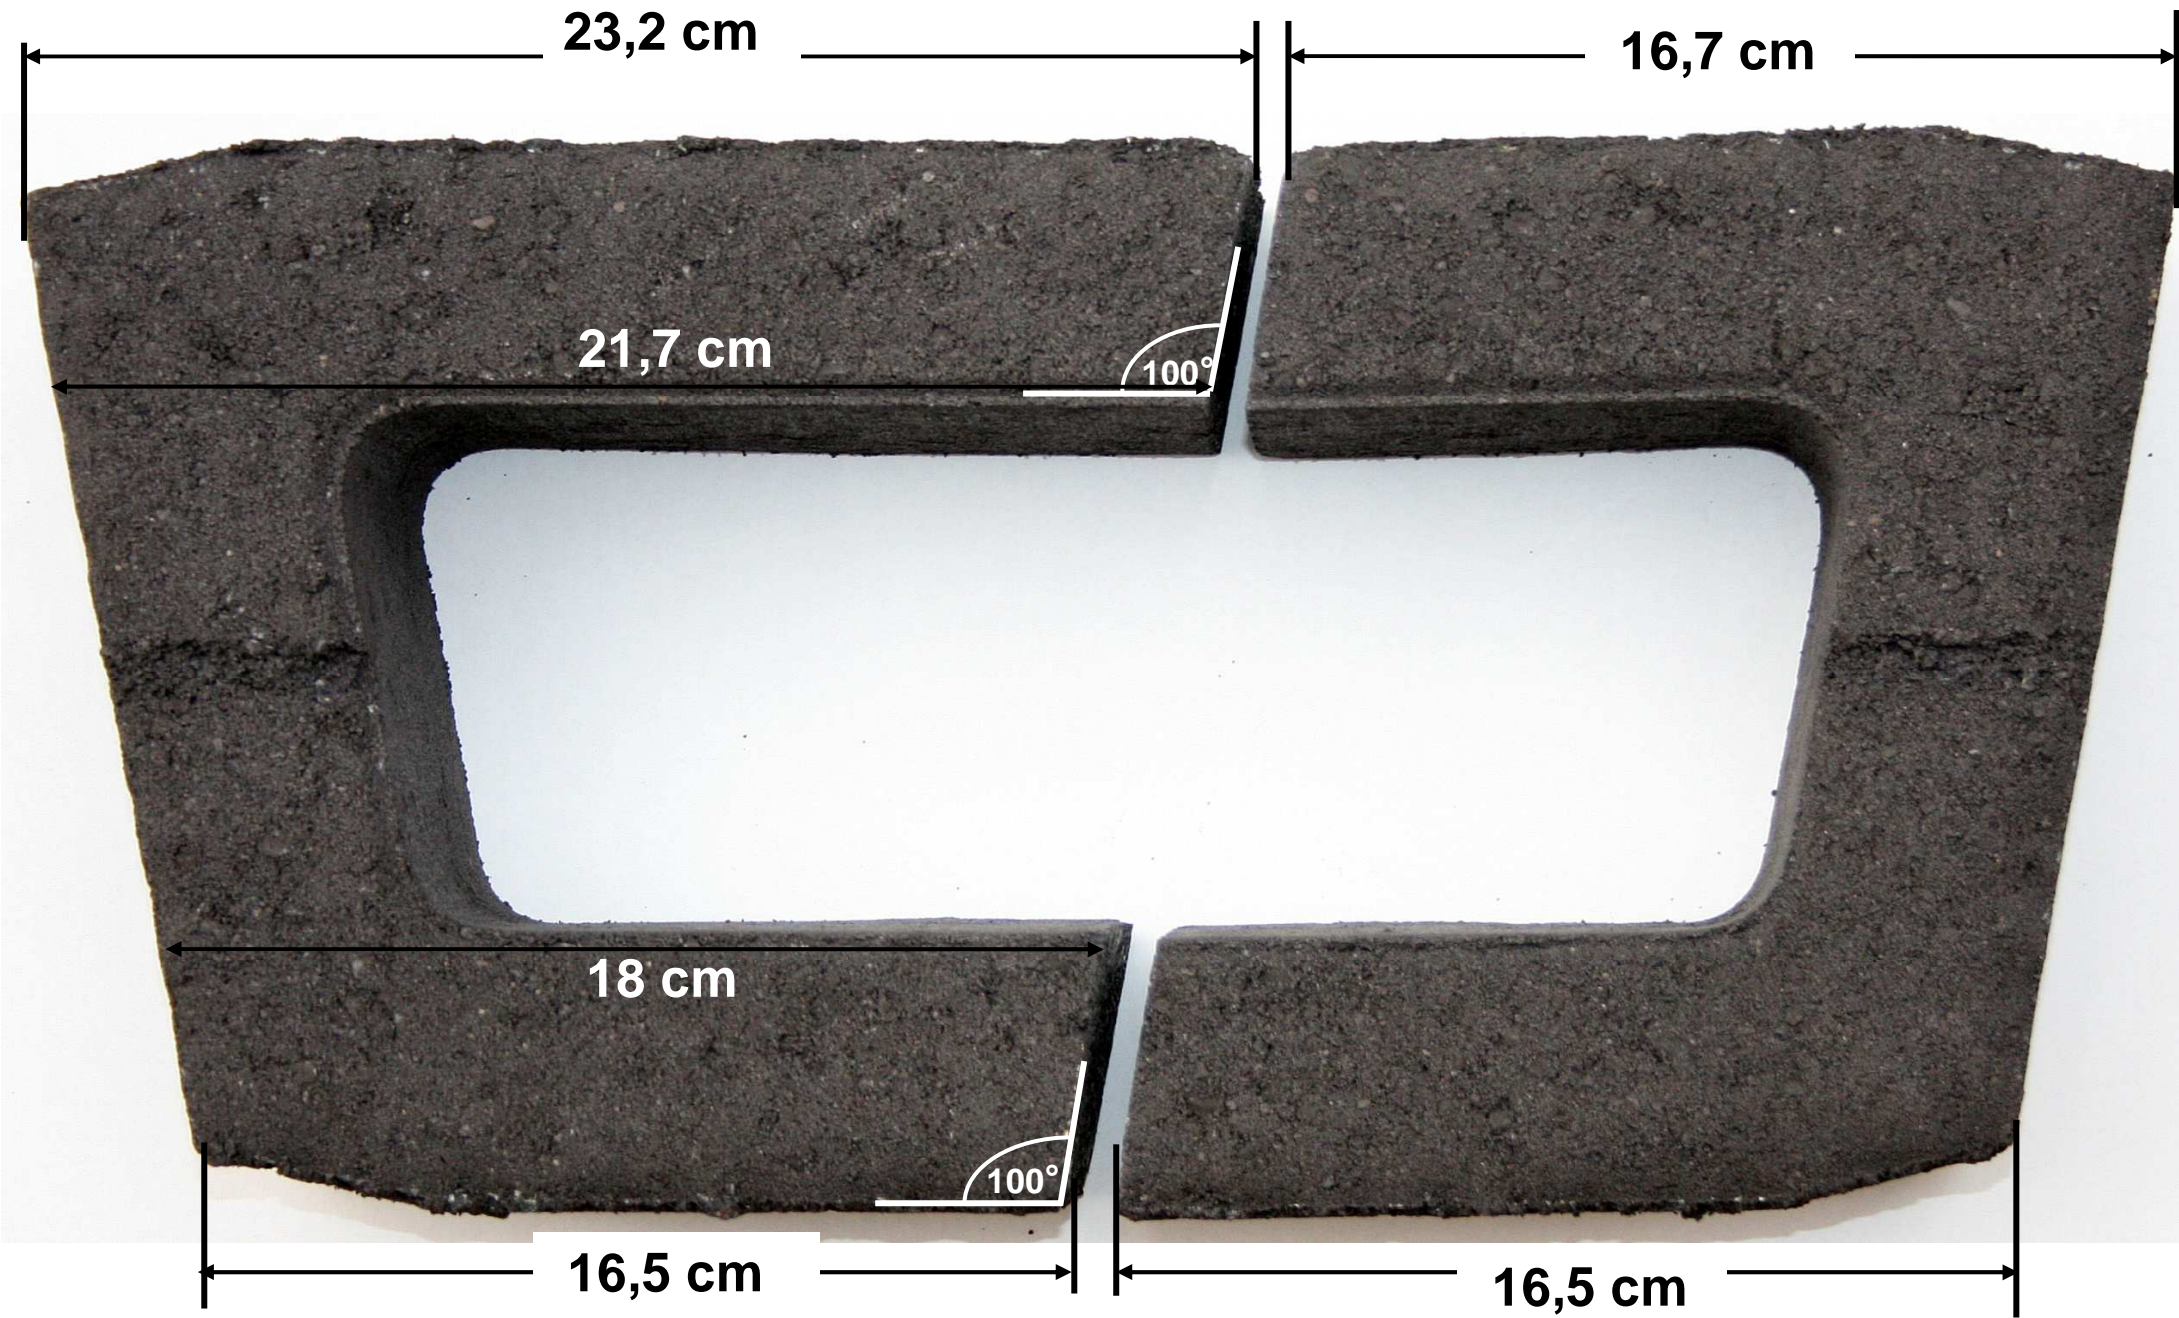

23,2 cm

16,7 cm

21,7 cm

100°

18 cm

100°

16,5 cm

16,5 cm